

EFMT

ZAC Des Bois Rochefort
 5, Chemin du Bas des Indes
 95 240 CORMEILLES EN PARISIS
 ☎ : 33.(0)1.30.10.17.00
 📠 : 33.(0)1.30.10.08.83
 ✉ : efmt@efmt.fr 🌐 : www.efmt.fr




PILOTAGE CHASSIS POUR VANNES 412-420-430-612


FRAME PILOTING
 FOR VALVES 412-420-430-612

N° de fiche : **083.PILO.CHAS**

0	PS	10/04/13

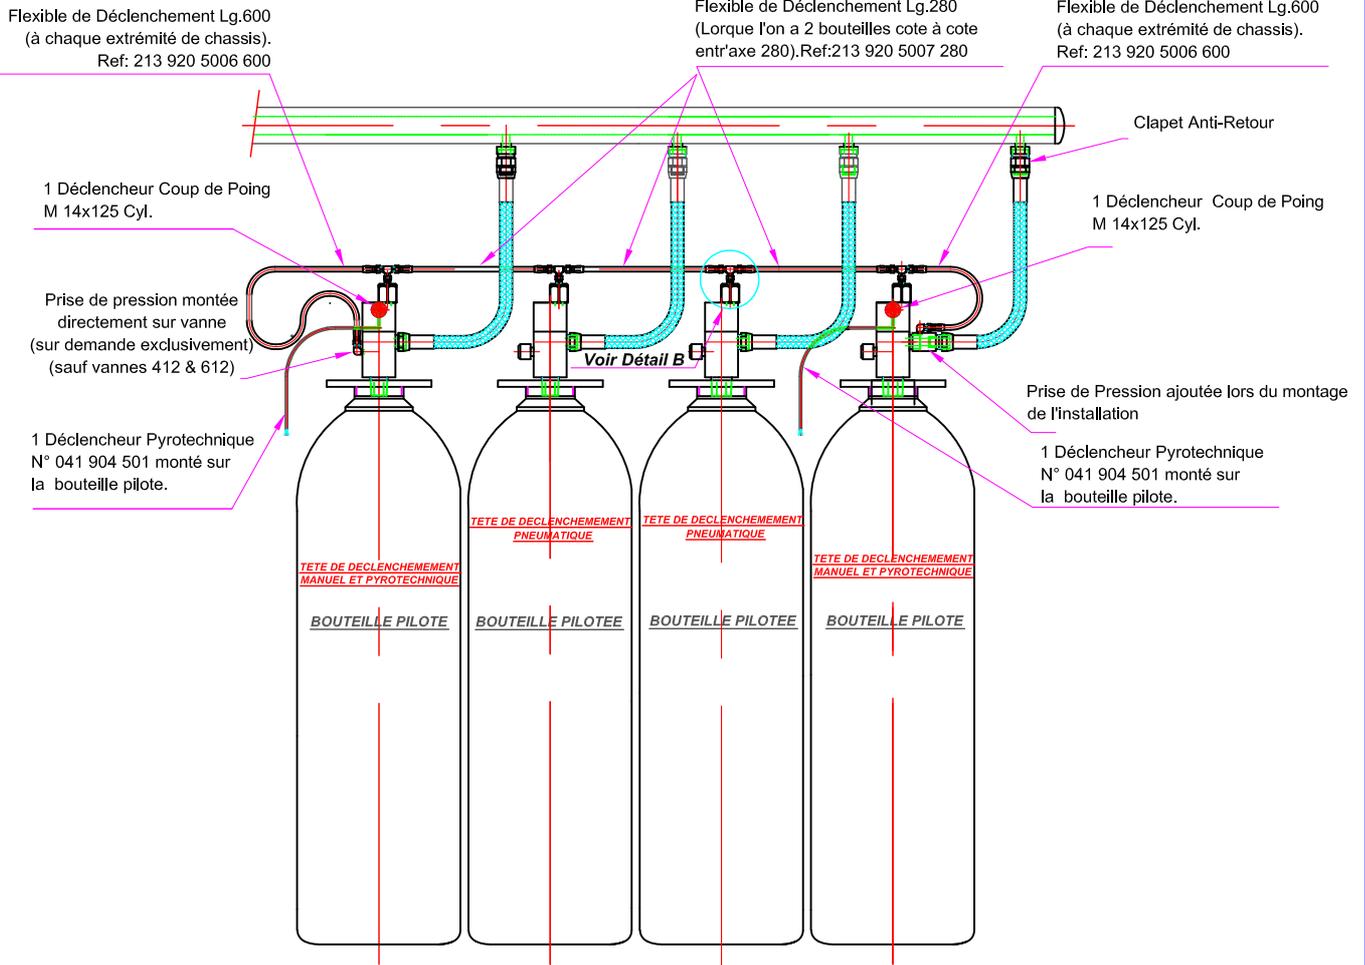

MONTAGE DECLENCHEUR PNEUMATIQUE AVEC FLEXIBLE

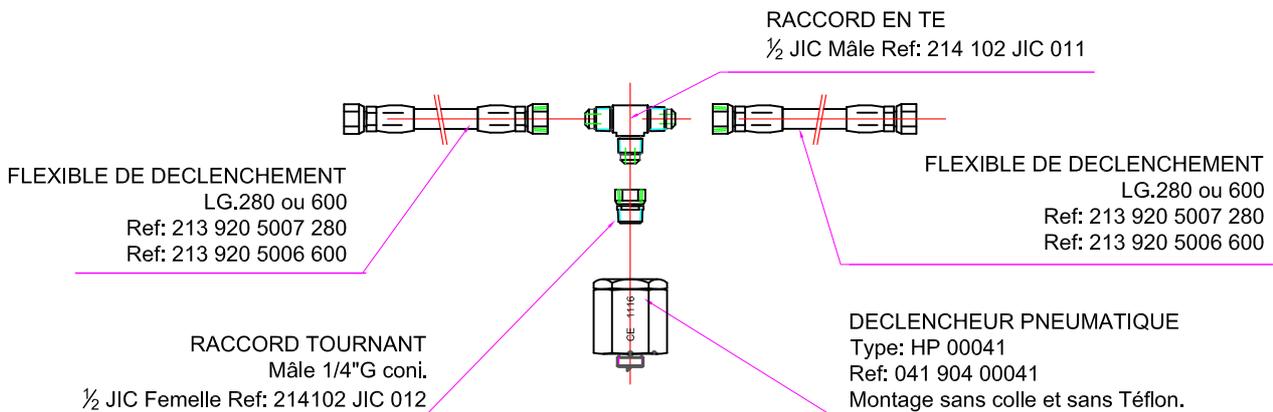

Procédure de montage:

- 1) Monter les déclencheurs pneumatiques avec les raccords tournants et les Tés de raccords sur Vannes (Sans téflon ni colle).
- 2) Connecter les flexibles de déclenchements
- 3) Connecter les déclencheurs pyrotechnique (Sans téflon ni colle).
- 4) Monter les déclencheurs coup de poing. (Sans téflon ni colle).

NOTA: Pour les châssis inférieur à 10 bouteilles, 1 seule bouteille pilote est nécessaire. Au delà, il en faudra 2.